


Pokyny k montáži horizontálně odnímatelného tažného zařízení

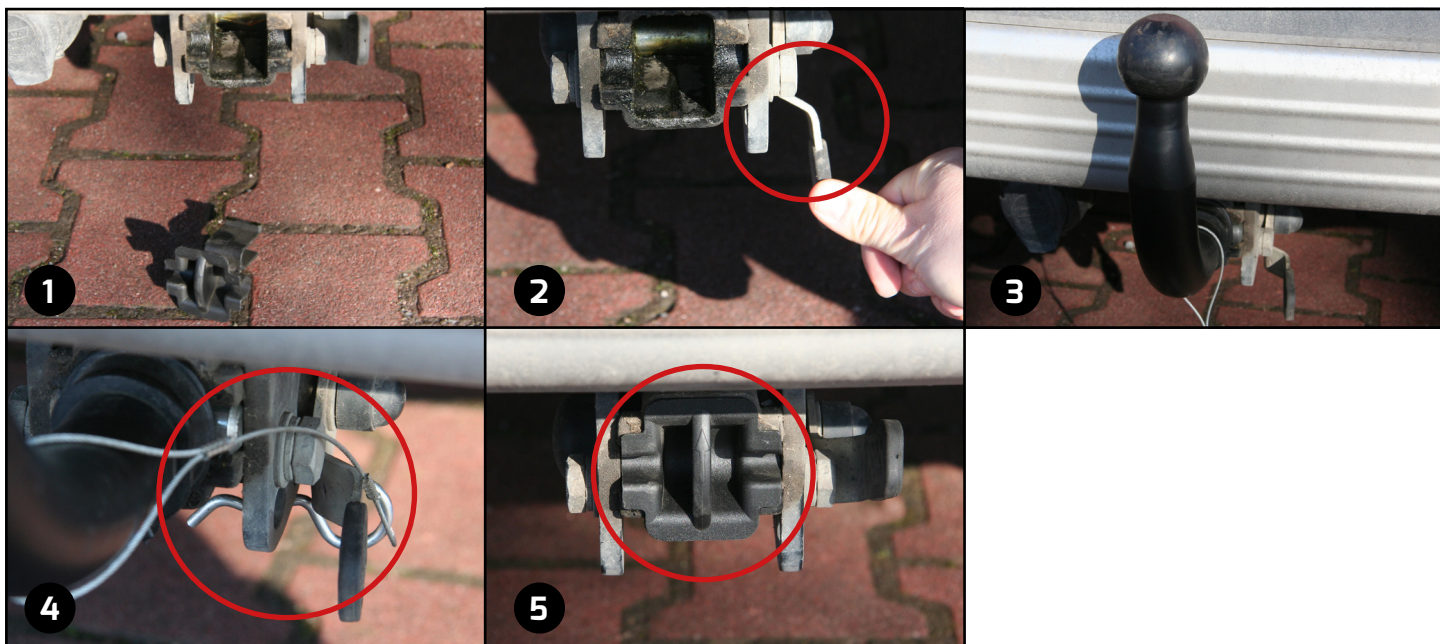

1. Vyndáme krytku z domečku pro kouli.
2. Uvolníme zajišťovací páku směrem k vozovce.
3. Vložíme kouli do domečku - čepy na kouli musí zapadnout do drážek a zajistíme páku z pět.
4. Závlačkou zajistíme páku proti uvolnění.
5. Nasadíme krytku tak, aby šípka na krytce směřovala směrem nahoru.